

このたびは春日赤外線リモコンをお買い上げいただきましてありがとうございます。

まず、ご希望どおりの商品であるかお確かめの上、本商品を正しくお使いいただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。

本取扱説明書では、正しく安全にご使用いただくため、警告注意事項に次のようなマークをつけて表記しています。


説 明	
 警告	取り扱いを誤った場合に使用者が死亡または重傷を負う危険な状態の発生が想定される場合。
 注意	取り扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか、または物的損害が発生する危険な状態が想定される場合。

 注 意	
保守・点検 上のご注意	保守・点検は、専門知識を有する人が行ってください。
使用上のご注意	- 単四型乾電池をお使いください。またプラスマイナスの極性は間違えないように願います。 - 高温、多湿、じんあい、腐食性ガス、振動、衝撃など異常環境で使用・保管をしないでください。火災、動作しない恐れがあります。 - ごみ、コンクリート粉、鉄粉等異物および雨水等が製品内部に入らないように使用・保管してください。火災、動作しない恐れがあります。 - チャンネル設定用スイッチ付近のプリント基板に傷をつけないでください。動作しない恐れがあります。

1. 構成


この小型送信機は、**受光ユニット・受信機**とのセットでご使用いただく製品です。それぞれの仕様に合せて春日赤外線リモコン **LRシリーズ**より選択してください。

2. 外形図

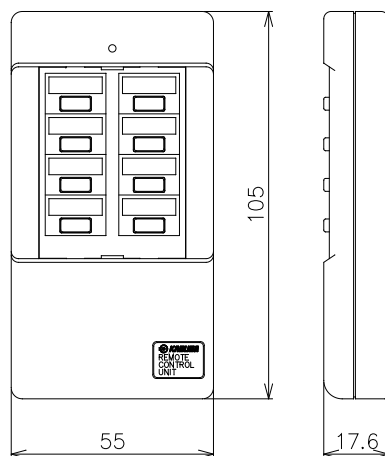

3. 送信機のスイッチ番号

下図のように左上よりの番号となります。

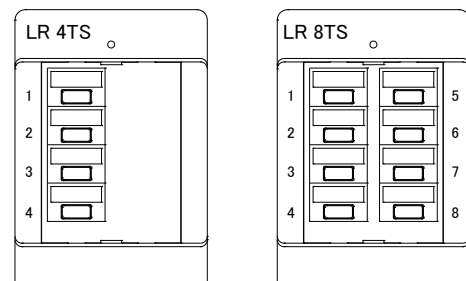

4. 使用方法


・チャンネル設定と受信機の設定

同じ場所で複数台の赤外線リモコンをご使用になる場合、チャンネル No.を設定することにより、複数台使用することができます（ただし

同時使用はできません）。送信機と受信機の同一チャンネルがセットとなります。送信機の設定は電池カバーを外し、電池ケース内のスイッチで行います。設定は無通電で行ってください。受信機の設定は受信機取扱説明書に従ってください。

・電池カバーの開け方

電池カバーの OPEN 部を押しながら、下にずらしてください。

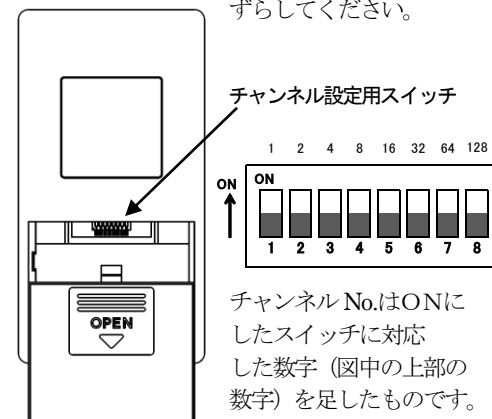

・チャンネルを設定します

チャンネル設定用スイッチのレバーを押し上げれば ON です。次のように ON にしたスイッチに対応する数を足し算します。同一チャンネルに設定された、受信機だけが信号を受信できます。

	1	2	4	8	16	32	64	128	チャンネルNo.
ON									
OFF									0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
ON									
OFF									1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1
ON									
OFF									1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 32 + 0 + 0 = 35
ON									
OFF									0 + 0 + 0 + 8 + 16 + 0 + 0 + 128 = 152
ON									
OFF									1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 255

5. 動作および確認

・動作

- ①受信機に操作電源を投入する。
- ②送信機の発光部を受光ユニットの受光部に

向けて、送信機のスイッチを押します。

- ③送信機からの赤外線を受信機が受信すると、押したスイッチに対応したリレーが動作し、リレーの接点が入ります。
- ④送信機のスイッチを離すと、対応した受信機のリレーが復帰し、リレー接点が離れます。
- ⑤送信機からの赤外線を送信中は、送信 LED が点滅します。

※送信機のスイッチを2つ以上同時に押した場合、送信しません（1点操作型）。

・確認

送信距離が極端に短くなったり動作しないとき、次の点を確認してください。

- ・送信機と受信機のチャンネル設定が同じですか。
 - ・送信機の電池が消耗していませんか。
※電池の交換は3本同時に行ってください。
異種の電池を混用しないでください。
- その他動作がおかしいと思った場合、受信機の取扱説明書を参考に、確認してください。

6. 仕様

定格電源電圧：DC4.5V（単4型乾電池×3本）
アルカリ乾電池を推奨

使用周囲温度：0～+50℃

使用周囲湿度：20%～85%RH（結露なきこと）

保存周囲温度：-10～+55℃

送信点数：LR4TS 4点

LR8TS 8点

指向性（注1）：左右40度、上下20度

送信距離：10m（条件により短くなる場合があります。）

電池寿命（注2）：連続押しにて約15時間

チャンネル数：スイッチ設定により256通り

表示：送信表示（赤色LED）

（注1）最大送信距離の1/2の時

（注2）アルカリ乾電池使用の時